

MANUAL DO PRODUTO

Derretedeira de Chocolate

2 Cubas - 5kg.



TENSÃO	127V	TENSÃO	220V
POTÊNCIA	768 watts IPX3	POTÊNCIA	750 watts IPX3
FREQUÊNCIA	60 Hz	FREQUÊNCIA	60 Hz

Parabéns! Você acaba de adquirir a Derretedeira de Chocolate - 2 Cubas da **ADEMAQ**, que procurou reunir robustez e praticidade no manuseio e grande produtividade para o seu negócio e satisfação de seus clientes.

Para que você possa usufruir de forma plena seu equipamento, seguem instruções de manuseio e manutenção adequados.

MANUSEIO

• Para evitar danos, verifique se a tensão indicada é a mesma da tomada, ou seja, 127 ou 220V. Para melhor desempenho, utilize uma tomada exclusiva para a ligação da máquina.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- 1- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- 2- Procure utilizar uma tomada exclusiva para sua ligação.
- 3- Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e acidentes.
- 4- Nunca use o aparelho com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um equipamento elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, evitando-se inclusive choques.
- 5- Desligue o "plugue" da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Nunca retire o "plugue" da tomada puxando-o pelo cabo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente ligar o aparelho e provocar acidentes.
- 6- Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos ao produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma assistência técnica autorizada **ADEMAQ** antes de voltar a usá-lo.
- 7- Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o "plugue" danificado, a fim de evitar acidentes, como choques elétricos, curto-circuitos ou queimaduras. As trocas desses componentes devem ser feitos pela assistência técnica da **ADEMAQ**.
- 8- Nunca tente desmontar ou consertar o produto por si ou por terceiros não habilitados para evitar acidentes e para não perder a garantia. Somente as assistências técnicas autorizadas e a fábrica podem fazer isso.
- 9- Não deixe o cabo elétrico encostar nas partes quentes do equipamento para não danificar o isolamento do fio e causar problemas técnicos, curto-circuitos e acidentes.
- 10- Transporte o produto sempre segurando pelas alças laterais.
- 11- O uso de peças ou acessórios, principalmente o cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica podem provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além da perda da garantia do produto.
- 12- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

ATENÇÃO:

- Evite contato e mantenha cabelos e roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes e queimaduras.
- Espere o produto esfriar para transportá-lo, limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.
- As partes elétricas do produto não devem ser submersas em água para limpeza.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de ligar o produto, lave cuidadosamente o reservatório (1) e as cubas (2) onde será

colocado o chocolate, utilizando uma bucha macia, eliminando assim quaisquer resíduos industriais de graxas, óleos e poeiras. **Cuidado para NÃO molhar o conjunto elétrico (3).** Caso isso ocorra acidentalmente, deixe secar por pelo menos um dia antes de ligar o equipamento novamente à tomada. As cubas e as tampas são removíveis para facilitar a limpeza.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e mais segura do seu equipamento.

1- Antes de ligar a derretedeira da tomada, certifique-se que o termostato (4) esteja na posição "zero" de acordo com a seta.

2- Tire as cubas de inox (2) e coloque água até a marcação (**MÁXIMO**) gravado na lateral interna do corpo da derretedeira.

(Vide figura "A" ao lado)


3- Ligue o equipamento na tomada e gire o termostato na temperatura de 75°C. A lâmpada sinalizadora (5) acenderá, indicando que o equipamento encontra-se em operação.

Quando a temperatura for atingida, a lâmpada sinalizadora se apagará, indicando que o funcionamento da resistência foi interrompido.

4- Durante o uso, observe para que o nível de água esteja sempre ACIMA do mínimo.

5- Caso a resistência fique descoberta, ela queimará, o que não está coberto pela garantia.

6- Não encha o reservatório (1) além da capacidade máxima conforme indicação de nível (vide figura A), evitando vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento.

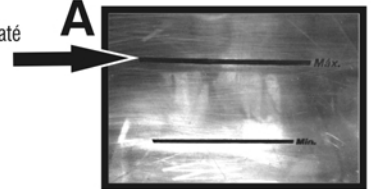

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

ATENÇÃO: A máquina **NÃO** deve ser limpa com jato d'água ou de limpeza a vapor. A máquina **NÃO** deve ser submersa em água ou qualquer outro líquido para não danificar as partes elétricas do produto e evitar choque elétrico.

A limpeza deve ser feita diariamente. Antes de limpá-lo, desconecte o equipamento da rede elétrica retirando o "plugue" da tomada. Certifique-se que o equipamento esteja frio antes de manuseá-lo. Utilize um pano ou uma bucha macia. Nunca utilize palha de aço. Limpe o reservatório com pano úmido e lave a cuba do chocolate. Em seguida, enxague completamente para eliminar os resíduos de sabão ou detergente, os quais poderão afetar o sabor do chocolate. Seque o copo e a cuba com um pano macio.

GUIA PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Segue abaixo uma relação de eventuais problemas que possam surgir no equipamento e que podem ser resolvidos pelo próprio operador. Caso o problema persista, consulte a assistência técnica da **ADEMAQ**.

• O equipamento não esquenta

Verifique se o cabo de força está conectado à tomada e se a tomada está funcionando. Caso não esteja, troque de tomada.

Verifique se girando o termostato a lâmpada sinalizadora acende. Se não acender, troque de tomada.

• O equipamento apresenta "choque"

Verifique se as partes elétricas foram molhadas acidentalmente.

Seque tudo e deixe o equipamento secar por um dia antes de reutilizá-lo.

Verifique se há algum fio descascado em contato com a máquina.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **ADEMAQ Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.**, com este produto, tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que possam apresentar-se no prazo de 6 (seis) meses, contatos a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador.

Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:

acidentes, quedas, agentes da natureza, rede elétrica imprópria, flutuações excessivas, modificações no produto sem consulta ao fabricante, ajuste/conserto feito por pessoa não autorizada, manuseio em desacordo com o manual de instruções do produto.

OBS.: OS CUSTOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DA MÁQUINA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA FICARÃO POR CONTA DO CLIENTE QUANDO O PRODUTO ESTIVER FORA DO PERÍODO DE GARANTIA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA: Vide endereço no rodapé da página ou consulte a fábrica.